

Utstyr for hjulskift



Generelt:

- **Les gjennom denne veiledningen før du bruker utstyret. Spør hvis du lurer på noe.**
- **Vær forsiktig når du bruker jekk – ikke jobb under bilen uten å sikre med bukker!**
- Utstyret brukes på eget ansvar!
- Den elektriske muttertrekkeren bråker mye. Bruk hørselvern og tenk på naboer!
- Skader eller mangler må rapporteres til styret før du tar utstyret i bruk. Siste bruker vil holdes ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som oppdages etter bruk.
- Utstyret skal leveres tilbake rengjort og i god stand.
- Husk å lade batteriene. Sett et batteri på lading mens du jobber med det andre, sånn at minst et batteri alltid er ladet opp. Husk at noen skal bruke utstyret etter deg.

Bruk:

- Pass på at garasjejekken har rett pad for bilen din (vi har spesialpad for Tesla). Sjekk instruksjonene til bilen angående jekking og sikring for å unngå skade på bil eller personer.
- Bruk den elektriske muttertrekkeren for å løsne hjulboltene. Hvis de sitter fast, bruk gjerne pipeverktøyet for å løsne boltene først.
- Det anbefales å bruke de fargede pipenøklerne som har plastbeskyttelse for å beskytte aluminiumsfelger.
- Bruk den elektriske muttertrekkeren for å skru inn hjulboltene igjen, men ikke stram helt til med muttertrekkeren.
- Bruk momentverktøyet for å stramme boltene. Sjekk instruksjonene for bilen for rett tiltrekkingsmoment (varierer typisk mellom 90-180Nm avhengig av bil – sjekk bilen din!). Følg bruksanvisningen til momentverktøyet (se neste side).
- Bruk luftpumpa til å etterfylle luft. Trykkmålingen til pumpa er ikke særlig nøyaktig, så det anbefales å sjekke luft ved en bensinstasjon.

Momentnøkkel

[TEKNISKE DATA]

> 1/2" > NM 28-210


INNSTILLINGSOMRÅDE:

28-210 NM (2,8-21 KGM)

PREISISJON:

±4 %

SKRALLEFUNKSJON

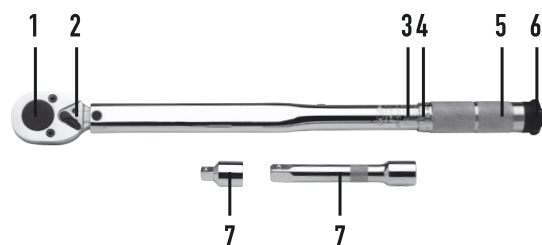

> VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK

SÆRLIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER

- * Unngå å overstramme bolter med momentnøkkelen. Det kan føre til skade på bolten som strammes, noe som igjen kan føre til farlige situasjoner.
- * Ikke bruk momentnøkkelen til å løsne bolter, skruer eller lignende. Skrallefunksjonen kan ta skade.
- * Ikke bruk momentnøkkelen til å stramme gaffelledd eller universalledd. Det kan føre til upresis stramming.
- * Klikket kan være vanskelig å høre ved lave momentinnstillinger.

BRUK

Still inn momentnøkkelen på ønsket strammemoment ved å løsne låsemutteren (6) og dreie håndtaket (5) til nulltallet på finjusteringsskalaen (4) er i krysset mellom den vannrette og den loddrette linjen ved ønsket moment på momentskalaen (3).

MERK


- * Den venstre skalaen på momentskalaen viser momentet i Nm, den høyre i kgm.
- * Dreie håndtaket medurs eller moturs for å finjustere momentet, og lås låsemutteren.

EKSEMPEL

- * Hvis du ønsker et strammemoment på 90 Nm, dreier du håndtaket til nulltallet på finjusteringsskalaen er i krysset mellom den vannrette og den loddrette linjen ved 84 Nm på momentskalaen, og deretter dreie den til tallet 6 på finjusteringsskalaen er utenfor den loddrette linjen på momentskalaen.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. HODE | 4. FINJUSTERINGSSKALA |
| 2. RETNINGSVELGER FOR SKRALLEFUNKSJON | 5. HÅNDTAK |
| 3. MOMENTSKALA | 6. LÅSEMUTTER |
| | 7. FORLENGER OG ADAPTER |

- * Monter eventuelt en forlenger (7) på hodet (1), og still inn skrallefunksjonens retning med retningsvelgeren (2).
- * Sett hodet eller forlengeren på bolten som skal strammes, og dreie håndtaket jevnt og stabilt til et klikk høres og håndtaket gir litt etter. IKKE dreie håndtaket lenger. Bolten er nå strammet med ønsket moment.

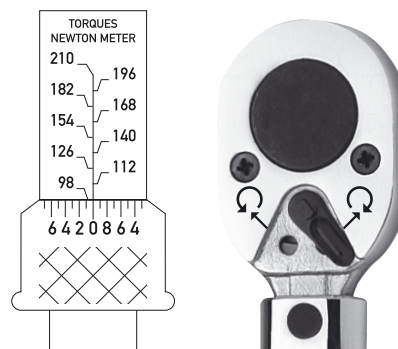

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- * Tørk eventuelt av momentnøkkelen med en fuktig klut. Legg den aldri i bløt i rengjøringsmidler som kan ødelegge smøringen!
- * Hvis momentnøkkelen ikke har vært brukt på en stund, bruker du den et par ganger med lav momentinnstilling slik at det innvendige smøremiddelet fordeles.
- * Momentnøkkelen skal oppbevares innstilt på det laveste momentet når den ikke er i bruk.